

Jordfräs

PowerSafe®

Snabbhandledning nr 90103107 - upplaga 01.13



ETIKETTER

STARTA / STOPPA MOTOR



STARTA / STOPPA MASKINEN

Importör:


Närlant
IMPORT AB

Filarevägen 8
703 75 ÖREBRO
Tel. 019-603 60 60, Fax 019-31 20 96
E-post info@narlant.se
www.narlant.se


BESKRIVNING AV REGLAGEN

Se bilderna på sida 3 och 4



- A** STOPP-handtag: är rött och stoppas maskinen när den släpps upp.
- B** Motorns stopphandtag.
- C** Kopplingshandtag.
- D** Växelspak. De olika växellägena visas på växelspaken.
- E** Kraftuttagshandtag; en säkerhetsanordning som förhindrar att samtidig inkoppling av backslaget.
- F** Gasreglage.
- G** Spak för justering av styrstångens höjd.
- H** Spak för styrstångens upplåsning.
- L** Spak för backslag. Innan backslaget slås på, tryck alltid in kopplingen.
- M** Spak för differentialspärr.
- N** Parkeringsbroms.
- O** Höger broms.
- P** Vänster broms.

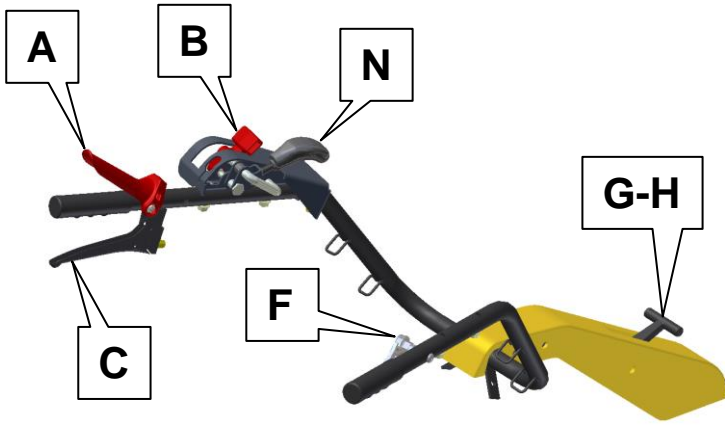

710

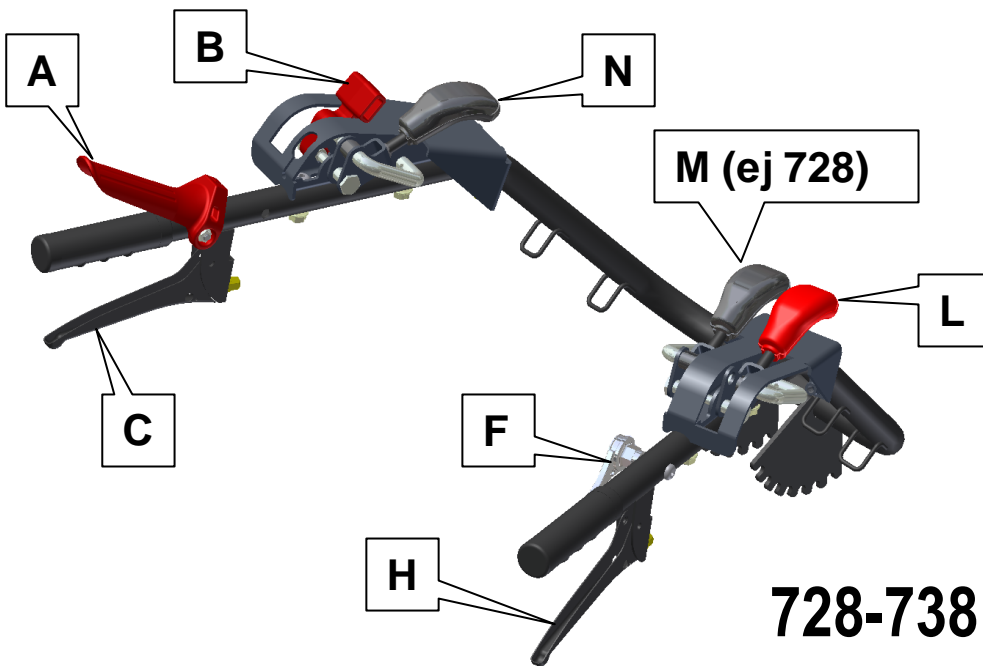

728-738

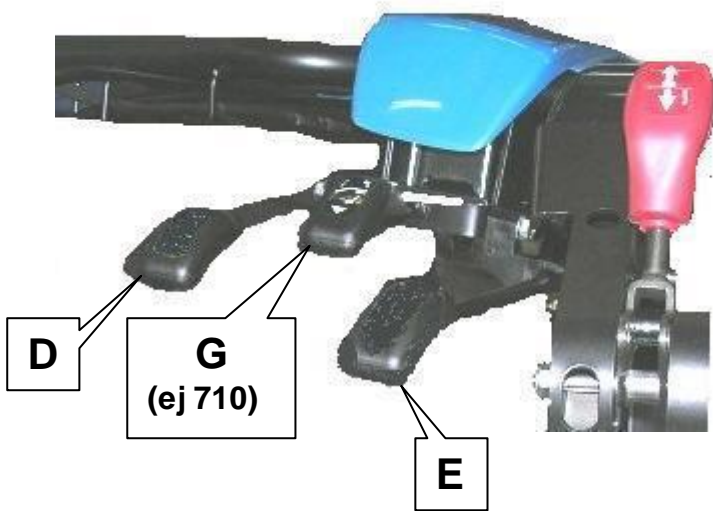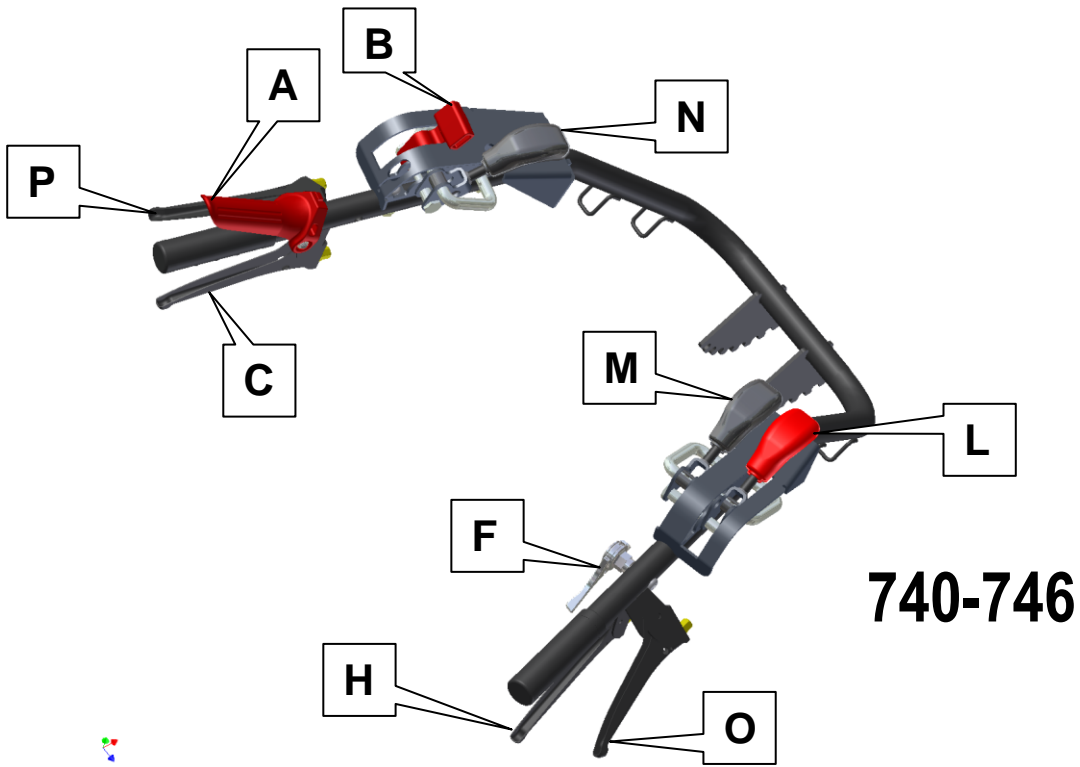

START AV MASKINEN

Se bilderna på sida 3 och 4

Innan motorn startas, se till att den är i neutralt växelläge och att växeln inte ligger i.

1. Sätt motorns stopphandtag B till läge I (PÅ).
2. Förbered motorn för start, och läs drifts- och underhållshandboken för nödvändiga åtgärder.
3. Låt motorn gå några minuter efter att den startats, så att oljan hinner sprida sig till de rörliga delarna.
4. Håll i handtagen och håll in kopplingshandtaget C, tryck ned det röda stopphandtaget A och välj rätt växel.
5. Släpp parkeringsbromsen N, och sedan kopplingens handtag långsamt, då börjar maskinen röra sig.
6. För att börja använda utrustningen tryck in kopplingshandtaget och aktivera kraftuttaget med spaken på styrstången. Öka motorns varvtal och släpp långsamt kopplingen och börja arbeta.

När arbetet är klart, stäng av motorn och koppla från spänningsmatningen och lägg i en neutral växel. Sätt sedan i parkeringsbromsen och vrid motorns stopphandtag till läge 0 (AV).

Vid nödfall, släpp stopphandtaget "A". Maskinen och utrustningen stoppar omedelbart, medan motorn fortsätter gå.

SMÖRJNING



VÄXELLÅDA

DE FÖRSTA 30 TIMMARNAS

Efter de första 30 arbetstimmarerna byt oljefiltret **A**. Kontrollera nivån i växellådan med hjälp av lockets oljesticka **C**. Vid behov, fyll på växelolja **AGIP ROTRA JD/F 80W**.

Byte av oljefilter A

- 1) Ta bort filtret genom att skruva bort det med rätt verktyg.
- 2) Stryk på ett lager olja på gummipackningen på det nya filtret.
- 3) Montera det nya filtret, dra bara åt det för hand.

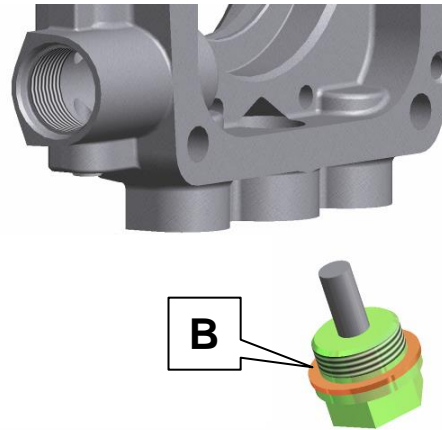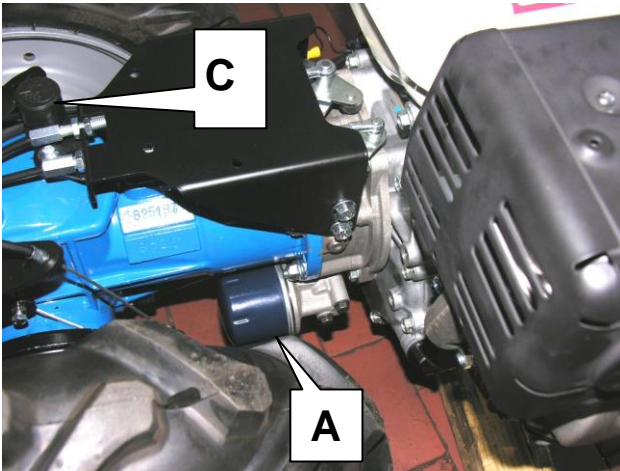

DÄREFTER

Varje vecka

Ställ maskinen på en jämn yta och kontrollera att oljan ligger mellan de två markeringarna på oljestickan C.

Var 100:e timme eller minst en gång per år

Byt oljan (2,3 liters oljevolym för 710 – 728 – 738 och 2,6 liter för 740 – 746), oljefiltret A och rengör magnetlocket B efter det har tagits bort från sin plats.

TEKNISKA DATA

710 : stel axel, 1+1 växlar, enkel broms.

728 : stel axel, 3+3 växlar, enkel broms.

738 : differential, 3+3 växlar, två enkla bromsar.

740 : differential, 3+3 växlar, två dubbla bromsar.

746 : differential, 3+3 växlar, två dubbla bromsar, navvarvtalsreducerare.