

Importör:

Närlant
IMPORT AB

Filarevägen 8, 703 75 Örebro

Tele: 019-603 60 60

E-post: info@narlant.se

www.narlant.se

fsi
power **tech**

©Copyright

FSI power-tech, Erhvervsparken 4B, DK-7160 Tørring



B30-470_{2WD}

Bruksanvisning

CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Tillverkare:..... FSI power-tech aps
Erhvervsparken 4B
DK 7160 Tørring
Tfn +45 7580 5558

Behörig tekniskt ansvarig: Henning Schmidt
Erhvervsparken 4B
DK 7160 Tørring
Tfn +45 7580 5558

försäkrar härmed att

Maskinmodell: **B30-470_{2WD}**

Serienummer: **14041511**

Tillverkningsår: **2014**

Funktion: **Stubbfräs**

överensstämmer med alla relevanta bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.

Danmark den 8/4 2014

Underskrift: 
Henning Schmidt, direktör




Reklamationsrätten gäller i 12 månader från leveransdatum, slitdelarna omfattas ej.
Vid montering av icke-originaldelar bortfaller reklamationsrätten.

ALLMÄN INFORMATION

Tekniska data

Vikt	600 kg
Längd	2,70 m
Bredd	80 cm
Bredd med tvillinghjul	1,17 m
Bränsletank	35 l bensen
Växellådsolja	0,5 l
Hydraulolja	25 l
Hydraultryck	180 bar
Drivhjul	2 bar
Styrhjul	2,5 bar
Kohler-motor	Se tillverkarens bruksanvisning.

Stubbfräsen är konstruerad för fräsning av trästubbar och får inte användas för andra ändamål.

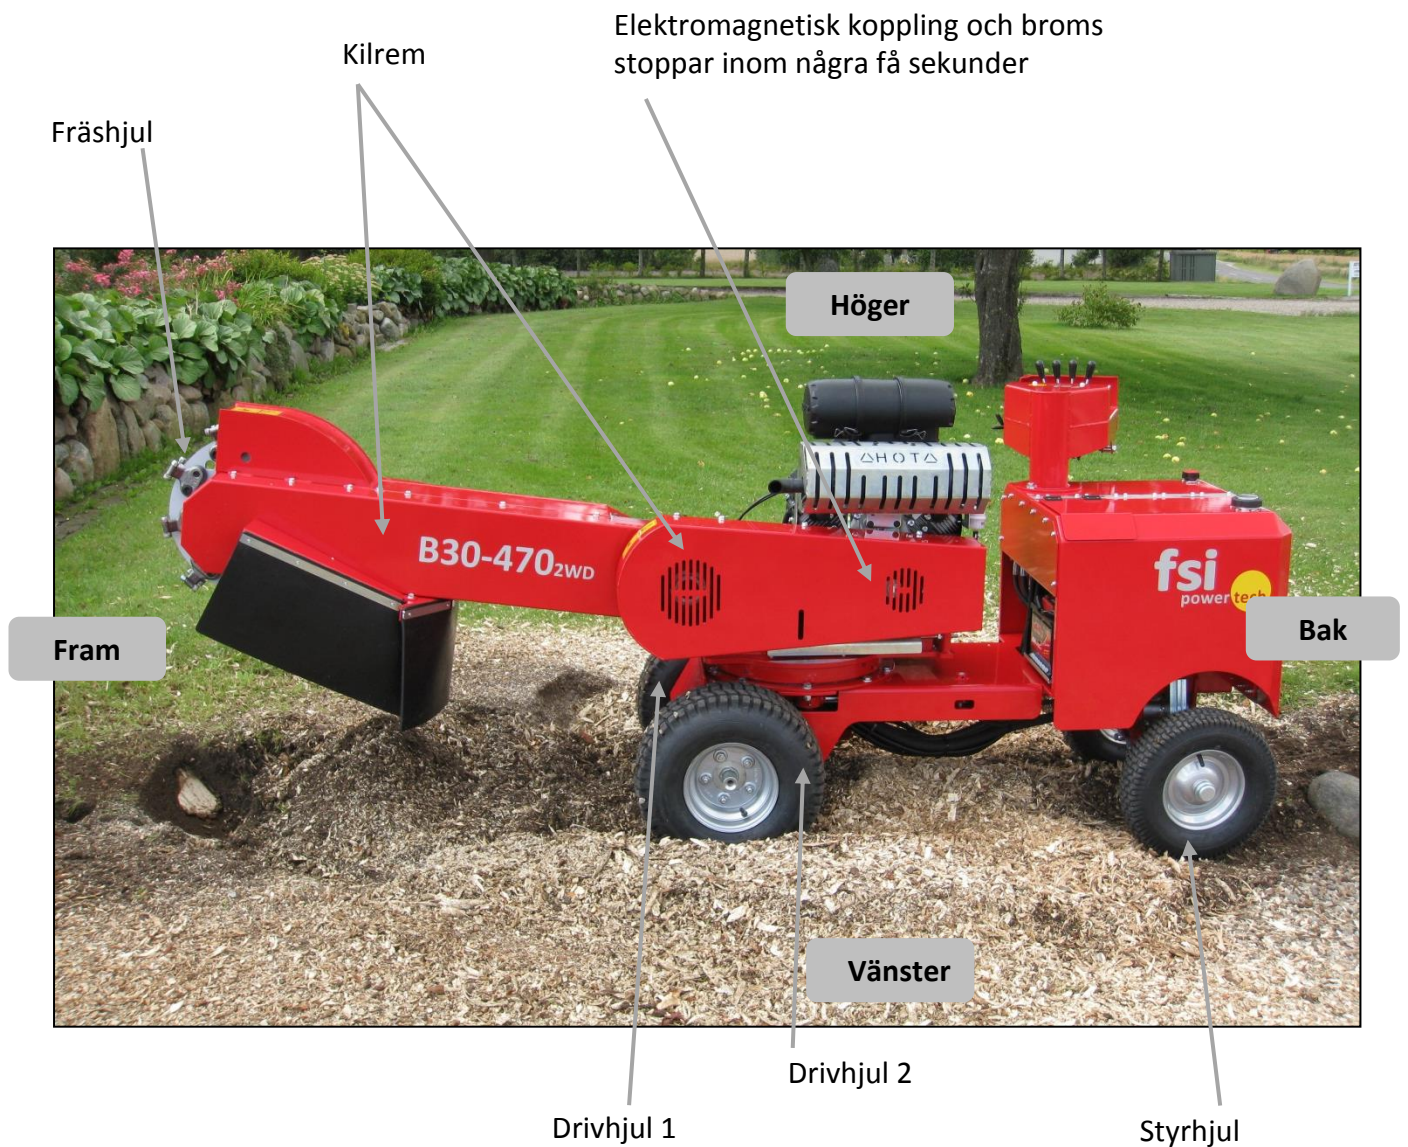

SÄKERHET

- Stanna stubbfräsen om farliga situationer uppstår
 - Stoppa fräshjulet innan du lämnar manöverpanelen
 - Defekta delar ska bytas ut omgående
 - Kontrollera säkerhetsfunktionerna varje dag
 - Motorn får användas endast under fräsning eller under körning
 - Se till att fräsen alltid står stadigt vid körning i kuperad terräng
- Körning i lutningar på mer än 25 % är inte tillåtet
Om tvillinghjul används är 40 % tillåtet

Förklaring till säkerhetsskyltarna



Läs motorns och maskinens bruksanvisning före användning

Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren om något är svårt att förstå



Säkerhetsavstånd 20 meter

Operatören ska kontrollera att säkerhetszonen inte överskrids



Roterande knivar

Stoppa maskinen innan någon form av service utförs




Remskydden får inte avlägsnas

Skydd får bara avlägsnas när service ska utföras, och de ska återmonteras före användning



Använd skyddsglasögon och hörselskydd

ANVÄNDNING

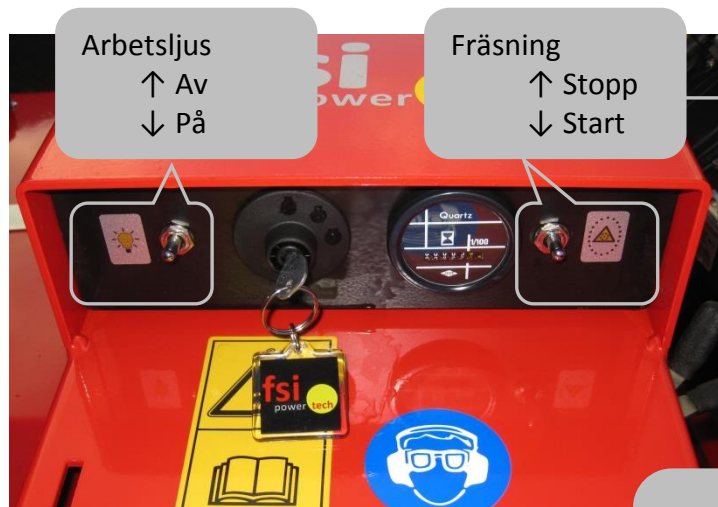


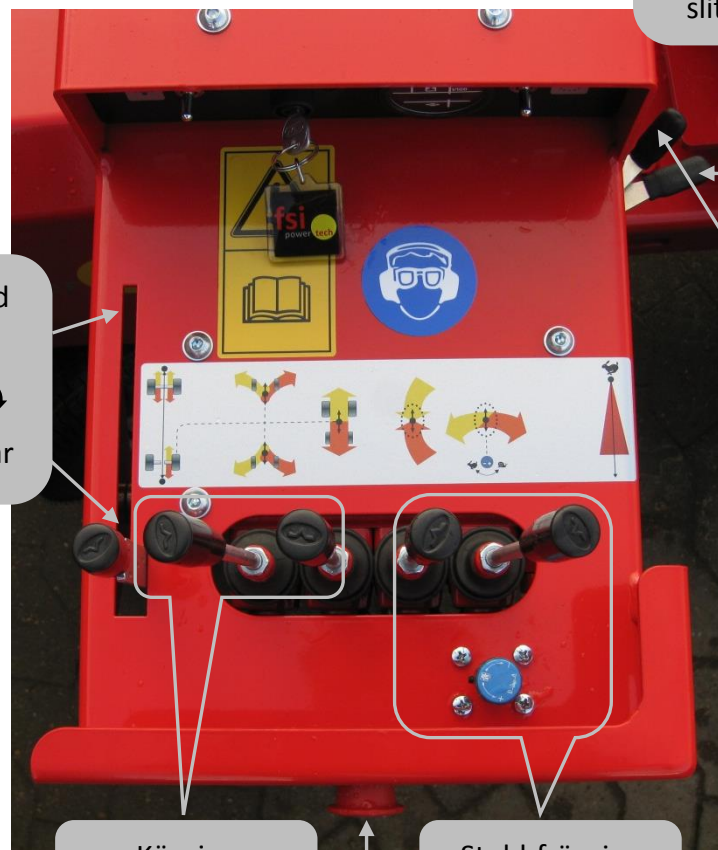
OBS!
Låga varvtal vid start och stopp.
Därigenom minskar slitaget på kopplingen.

Motorvarvtal

Choke



Alltid 2-hjulsdrift vid körning på ramper
1-hjulsdrift  för snäva vändningar



Körning

Stubbfräsning

Aktivera NÖDSTOPP om en farlig situation uppstår

STUBBFRÄSNING



Starta fräshjulet ovanför stubben.
Sänk ned det under toppen av stubben.
Sväng över till den andra sidan.
Fortsätt på det sättet tills ett nöjaktigt djup har uppnåtts.
Kör sedan fram, och ovanstående upprepas.



SLITDELAR

Viktigt

- Det är nödvändigt att varje dag kontrollera slitdelar och spänning.
- Byt alltid ut slitdelar när det behövs.
- Använd aldrig maskinen när slitdelar saknas, det kan leda till faror och orsaka omåttligt slitage på övriga slitdelar och på hela maskinen.




Bästa resultat när denna del av tanden är vass.

Vridbar 3 x 120°.



Fokus på punkt ①, här ska tanden alltid vara vass.

För punkt ② och ③ är det inte lika viktigt.

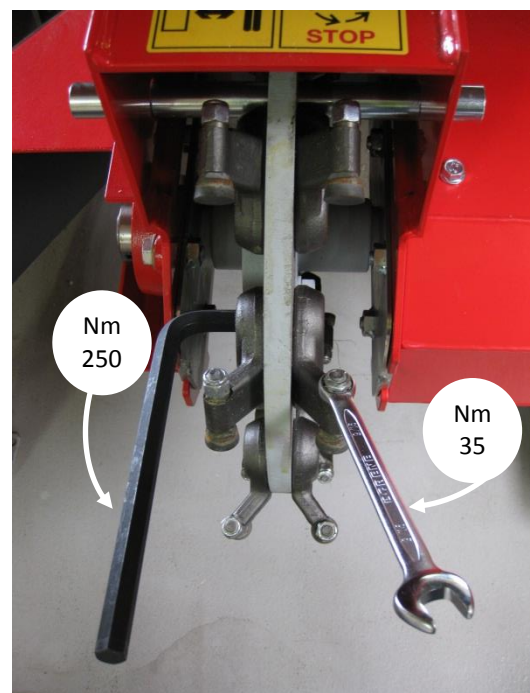

UNDERHÅLL



	Åtgärd	st.
1 timme	Fabriksny: efterspänn slitdelar	
Dagligen	Kontrollera slitdelar och efterspänn vid behov	
	Kontrollera luftrenaren: om den är lös, smutsig eller skadad	
	Kontrollera områdena kring luftintaget och kylaren och rengör vid behov	
Dagligen/8 timmar	Kontrollera oljenivån	
	Smörj fräskivan med fett	• 2
25 timmar	Visuell läckagekontroll	
	Fabriksny: kontrollera kilremmarna	2 ställen
	Smörj alla smörjnipplar med fett *Total Multis Complex EP2	• 20
50 timmar	Motor: rengör luftfiltret	⚠
	Fabriksny: byt hydraulfilter	1
100 timmar	Efterspänn: bultar, muttrar, spännband, slangar etc.	
	Motor: byt motorolja (oftare under svåra förhållanden)	⚠
	Motor: rengör kylflänsarna och kylarområdet	⚠
	Motor: kontrollera oljekylaren, rengör vid behov	⚠
	Kontrollera kilremmarna och efterspänn	2 ställen

*Om samma typ inte är tillgänglig så använd minst samma kvalitet.



timer

		Datum för utförande																	
		200	250	400	500	600	750	800	1000	1200	1250	1400	1500	1600	1750	1800	2000	2200	2250
Åtgärd	X																		
⚠ Motor: byt oljefilter																			
⚠ Motor: byt bränslefilter																			
Kontrollera växellådans oljenivå	*Elf Tranself B80W90 (0,5 l)																		
⚠ Motor: byt det yttre luftfiltret och kontrollera det inre																			
Kontrollera tankens insida avseende smuts, rengör vid behov																			
⚠ Motor: byt det inre luftfiltret																			
⚠ Motor: byt tändstift och justera elektrodavståndet																			
⚠ Motor: rengör och smörj startmotorn																			
Byt hydraulolja och filter	*Total Equivis ZS 68 (18 l)																		

*Om samma typ inte är tillgänglig så använd minst samma kvalitet.

⚠ Följ alla instruktioner i motortillverkarens bruksanvisning.

Viktigt iakttå ovanstående tidsintervall för säker användning och upprätthållande av garantin. Följ tidsintervallen även sedan ovanstående schema är fyllt.

HYDRAULSCHEMA

