

LEHNER

POLARO®

Handbok

Reservdelslista

Importör:



Närlant 

Filarevägen 8, 703 75 Örebro

Tel: 019 – 603 60 60, Fax: 019 – 31 20 96

Webbadress: www.narlant.se

E-post: info@narlant.se

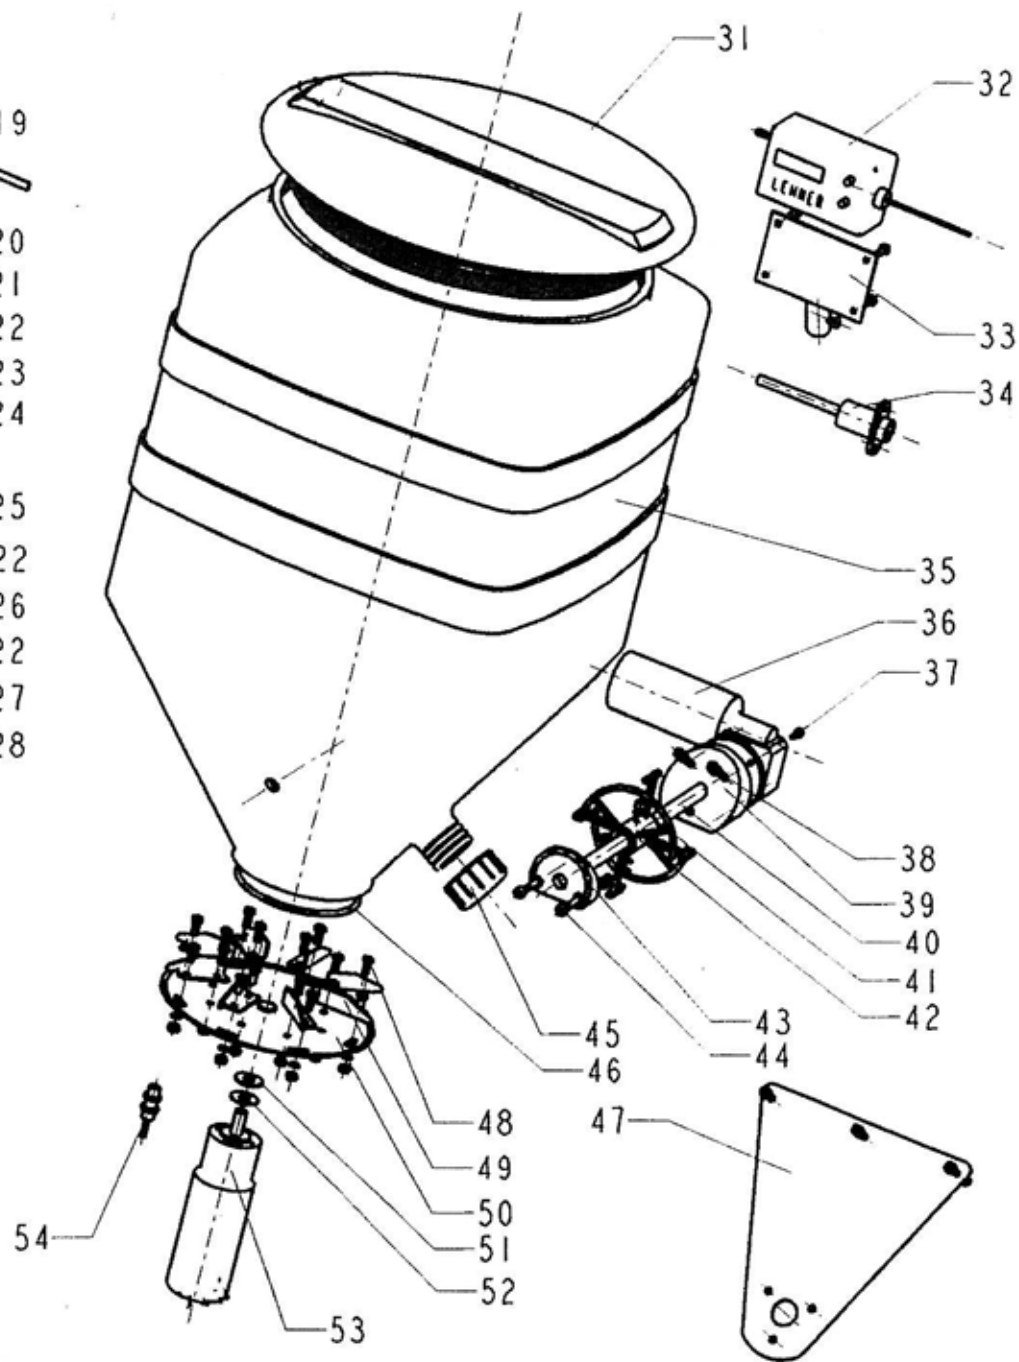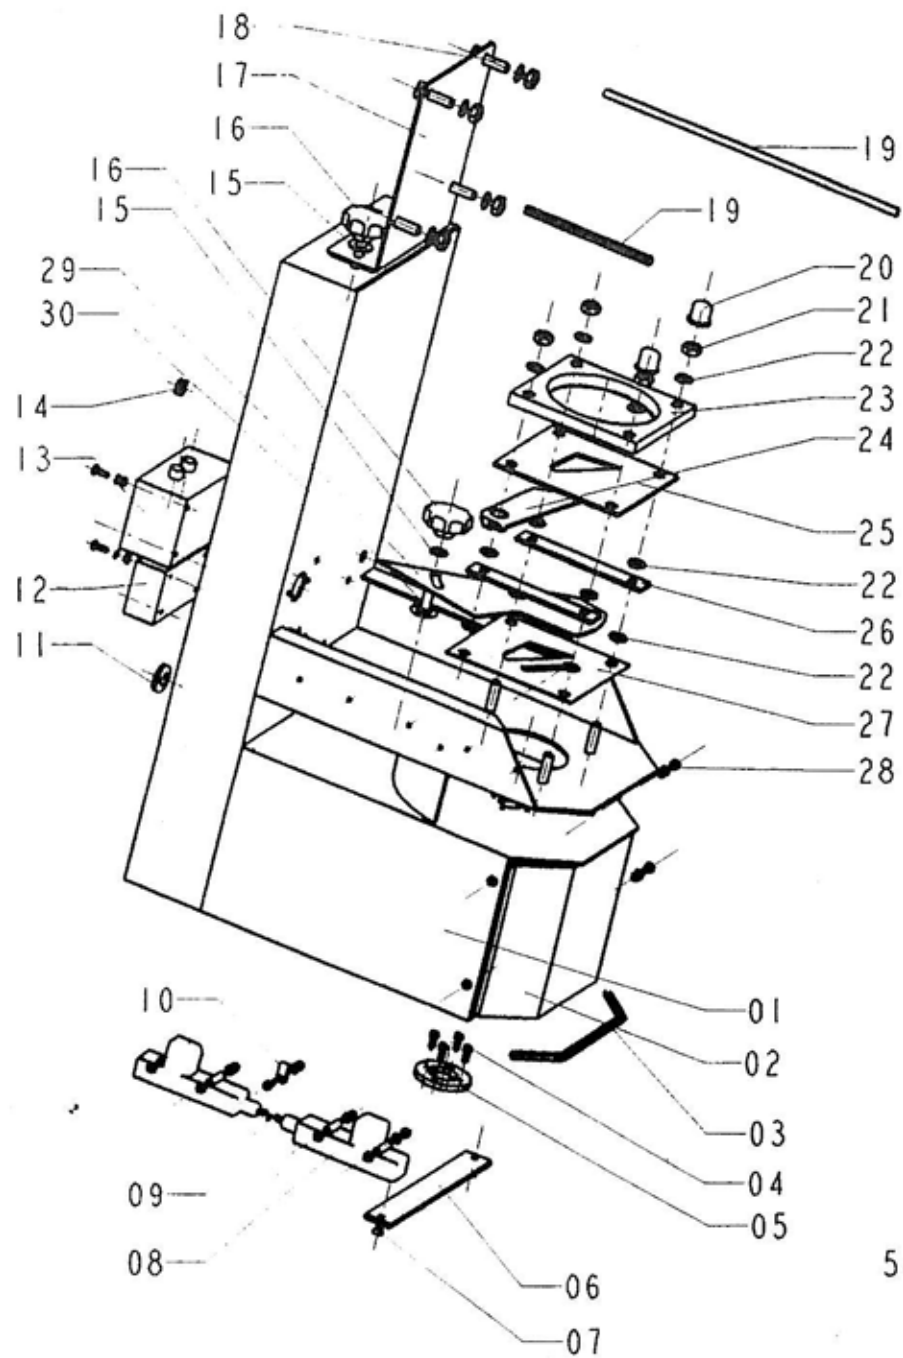

Circuit diagramm of distributor	Fördelningsboxens kopplingschema
supply cable 14 x 1,0 mm ²	matningskabel 14 x 1,0 mm ²
slide	slid
disc motor	skivmotor
stirring motor	omrörningsmotor
speed sensor	varvtalsgivare
supply cable	matningskabel
13 gnge (+)	13 gröngul (+)
spreader	spridare
br speed sensor (+12 Volt)	brun varvtalsgivare (+12 V)
ws speed sensor (0 Volt)	vit varvtalsgivare (0 V)
gn speed sensor (Signal)	grön varvtalsgivare (signa)
slide „open/close“	slid "öppen/stängd"
stirring motor	omrörningsmotor